

Расположение диагностических разъёмов на автомобилях Volvo

Модели до 98 года.

Диагностический разъем расположен в центре панели.



Жёлтый разъем используется для диагностики двигателя, чёрный для диагностики ABS(коммуникационный блок подключается через переходник).

Модели выпущенные после 98г.


Диагностический разъем расположен в районе педалей.



Диагностика всех систем производится через жёлтый диагностический разъем.

Модели выпущенные после 98г для стран Северной Америки..

Диагностический разъем расположен в районе педалей.

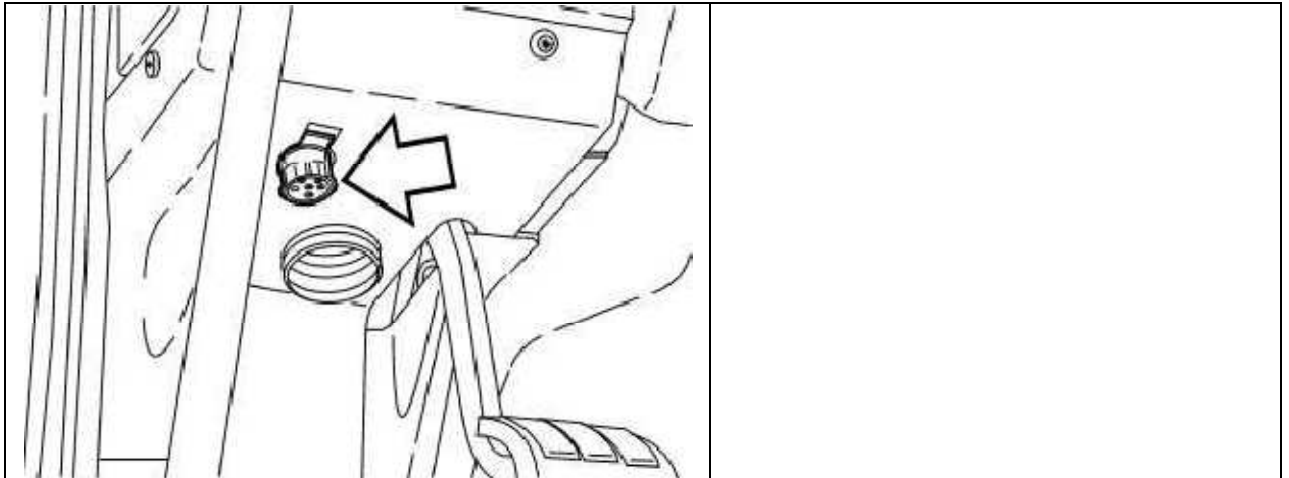

На ряде моделей необходимо использовать переходник deutch-9

Volvo FE и FL

Диагностический разъем расположен в районе педалей.



Для проведения диагностики адаптер подключается через переходник ОБД.

Вольво спецтехника.

Экскаваторы



Диагностический разъем расположен слева за водительским сиденьем.



На ряде моделей необходимо использовать переходник deutch-9

Колёсные погрузчики.



Диагностический разъем расположен слева за водительским сиденьем.



Грейдеры.



Диагностический разъем расположен справа от водительского места.



На ряде моделей необходимо использовать переходник deutch-9

Карьерные самосвалы.



Диагностический разъем расположен под рулевой колонкой.

